Montážní návod pro zdivo tloušťky 380, 400 a 440 mm univerzální roleto-žaluziový překlad **Porotherm KP Vario UNI**

Wienerberger

1 Nanesení lože z cementové malty

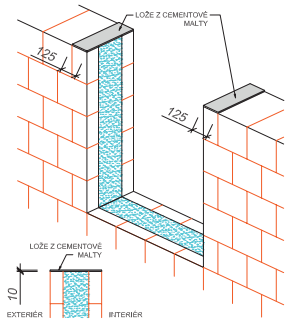

2 Osazení schránky Vario UNI

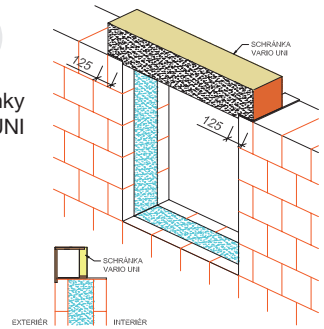

3 Vložení tepelné izolace

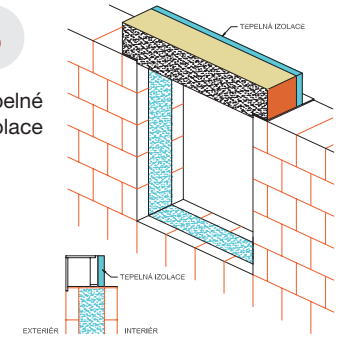

Podepření proti horizontálnímu vybočení

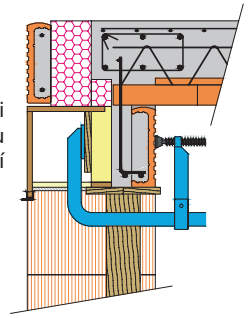

Délky 100 - 175 cm

4 Osazení překladu KP Vario

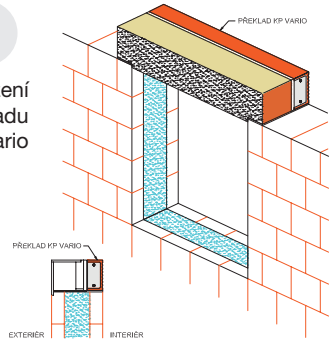

5 Dozdění vrstvy cihel navazující na překlad

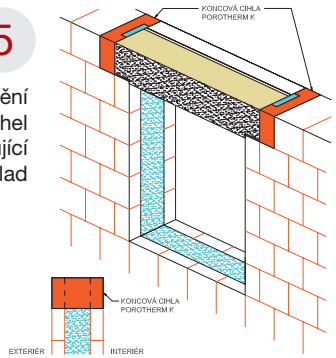

6 Nanesení lože z cementové malty pod vnější překlad KP 7

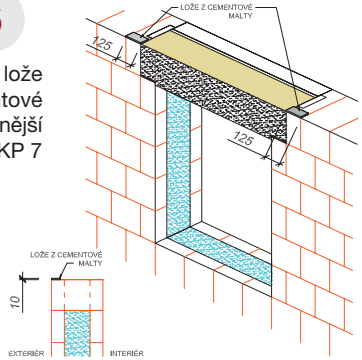

7 Osazení vnějšího překladu KP 7

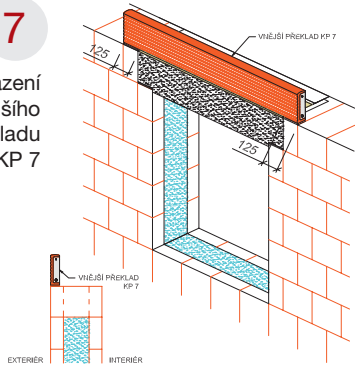

Délky 200 - 350 cm

4 Osazení překladu KP Vario

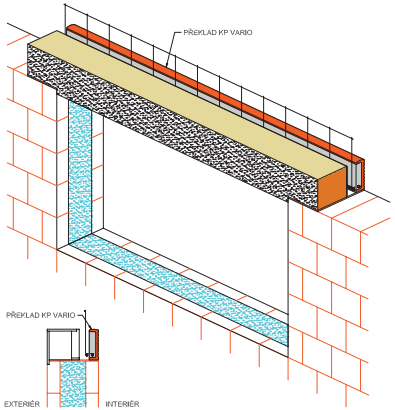

5 Dozdění vrstvy cihel navazující na překlad

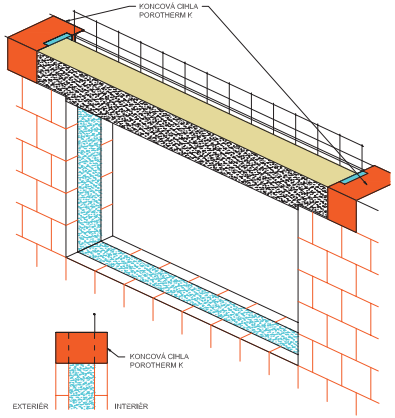

6 Nanesení lože z cementové malty pod vnější překlad KP 7

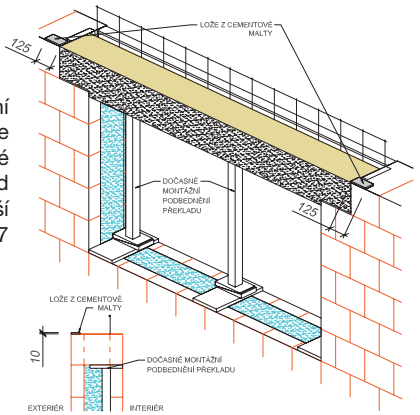

7 Osazení vnějšího překladu KP 7 navazujícího na věncovky

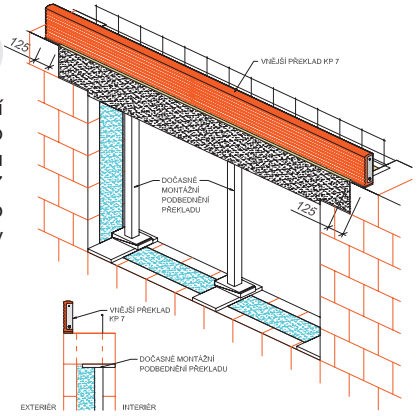

Montážní návod pro zdivo tloušťky 500 mm univerzální roleto-žaluziový překlad **Porotherm KP Vario UNI**

Wienerberger

1 Nanesení lože z cementové malty

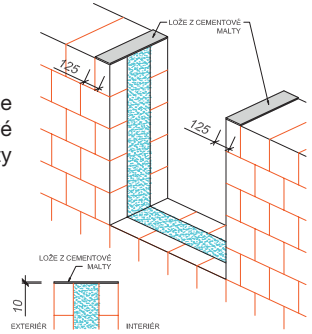

2 Osazení schránky Vario UNI

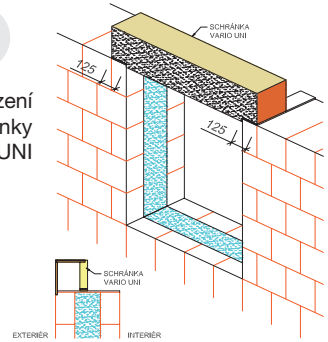

3 Vložení tepelné izolace

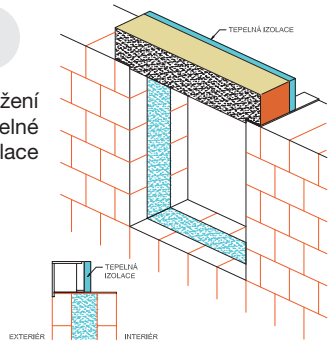

4 Osazení překladu KP 7

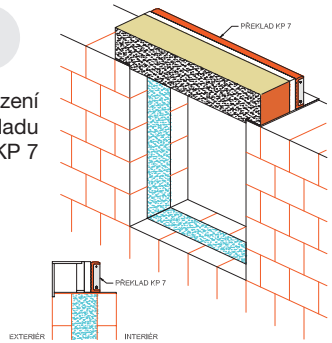

Podepření proti horizontálnímu vybočení

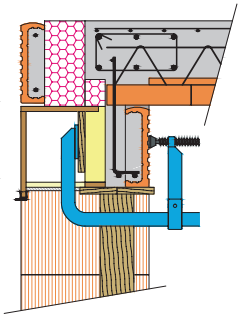

Délky 100 - 175 cm

5 Osazení překladu KP Vario

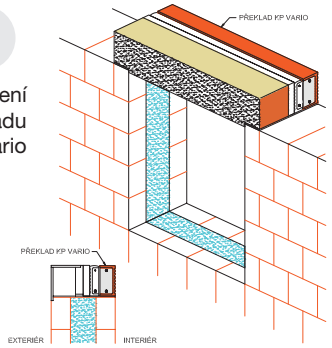

6 Dozdění vrstvy cihel navazující na překlad

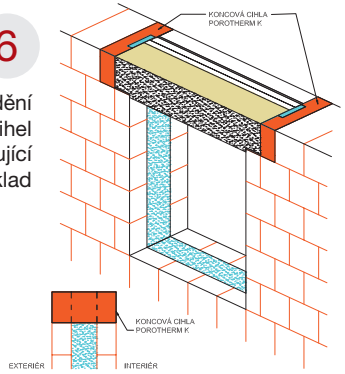

7 Nanesení lože z cementové malty pod vnější překlad KP 7

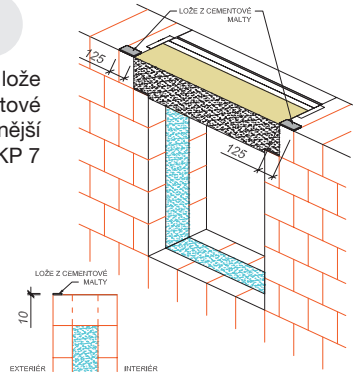

8 Osazení vnějšího překladu KP 7

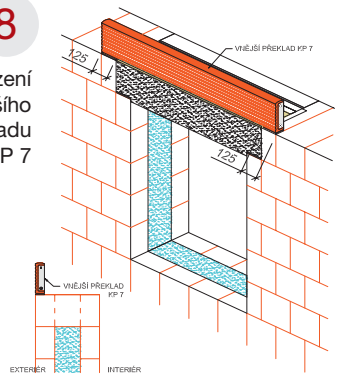

Délky 200 - 350 cm

5 Osazení překladu KP Vario

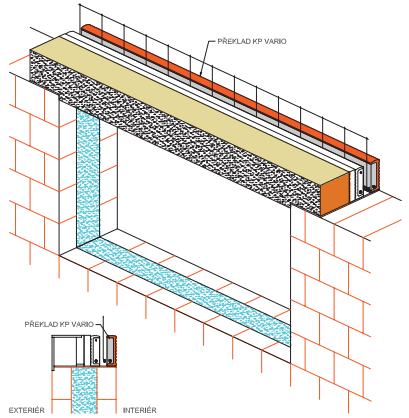

6 Dozdění vrstvy cihel navazující na překlad

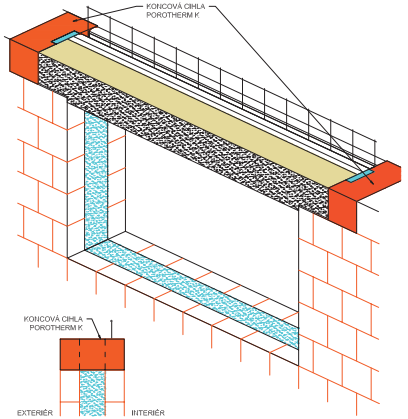

7 Nanesení lože z cementové malty pod vnější překlad KP 7

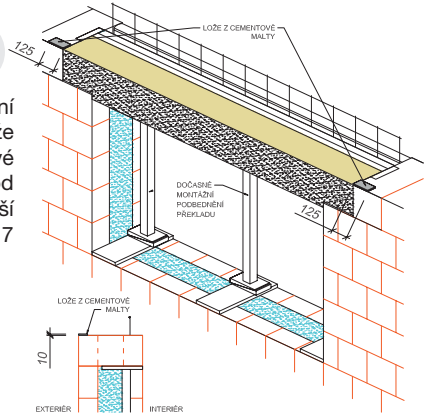

8 Osazení vnějšího překladu KP 7 navazujícího na věncovky

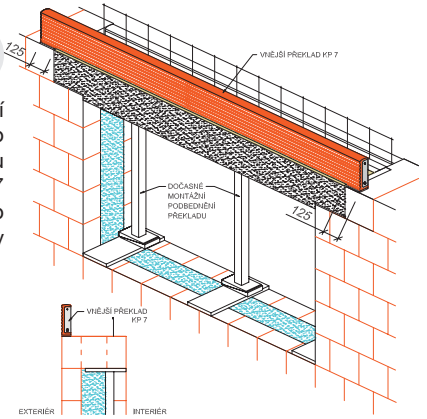

© Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 08/2017